


端子台にボルトON!
12Bの配線もある
作業危険 要注意!

下から抜いて
上に入れる!
この時予備線もね!

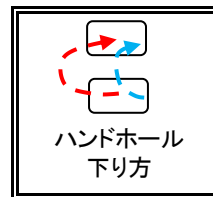

- ・踏切照明の器具を撤去
- ・外灯配線は木柱にて接続
11A→DV線・ケーブル→14A
- ・木柱はとりあえずそのまま
- ・灯柱表示札は撤去

作業手順

- ・灯1-2の器具は撤去・DVとケーブルは接続
- ・器具箱内の底板を上手に外す 他の端子に接触しないように細心の注意をする
- ・トラフルートのフタをひっぺがす
- 線路下と障検の下のトラフは剥がさず引き抜く
- ・13A柱へ新しい器具を取付ける。
- ・延線終了後、器具・電源へ接続する。 電源部を確認して接続する

障害検知器に捕まらないように要注意!

器具箱内の作業を行う場合最新の注意を払う 粘土を剥がし、底板外しの際、端子を防護しておく