




B 順番間違え、後

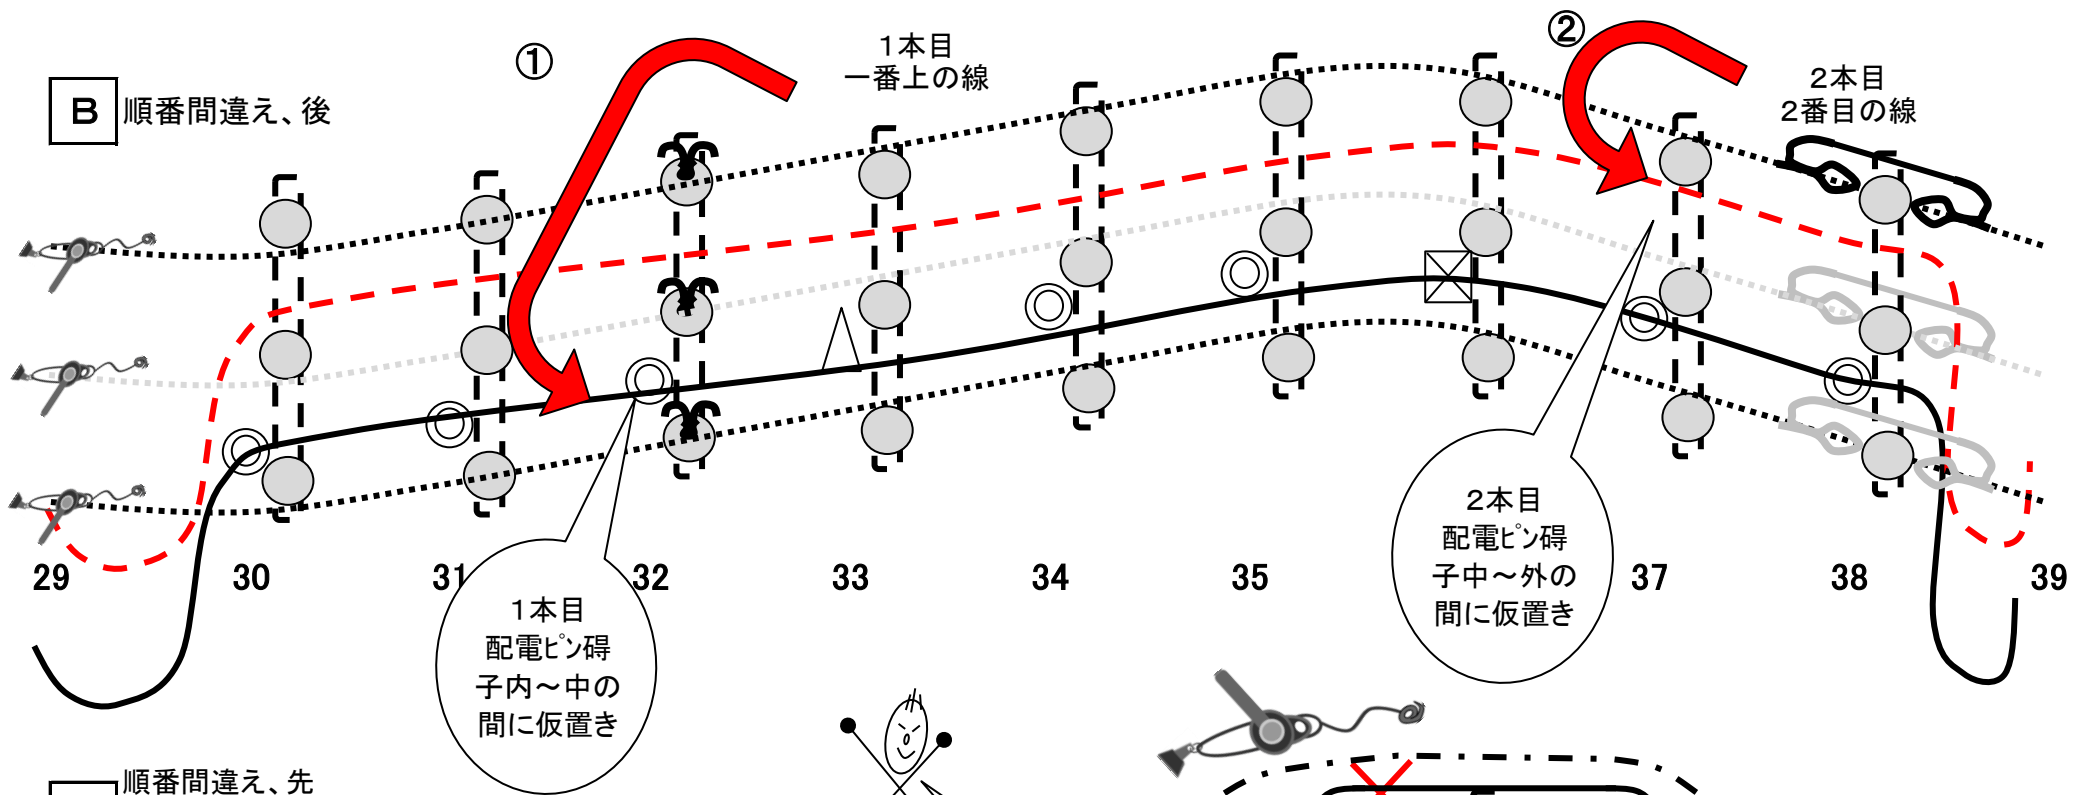


A 順番間違え、先


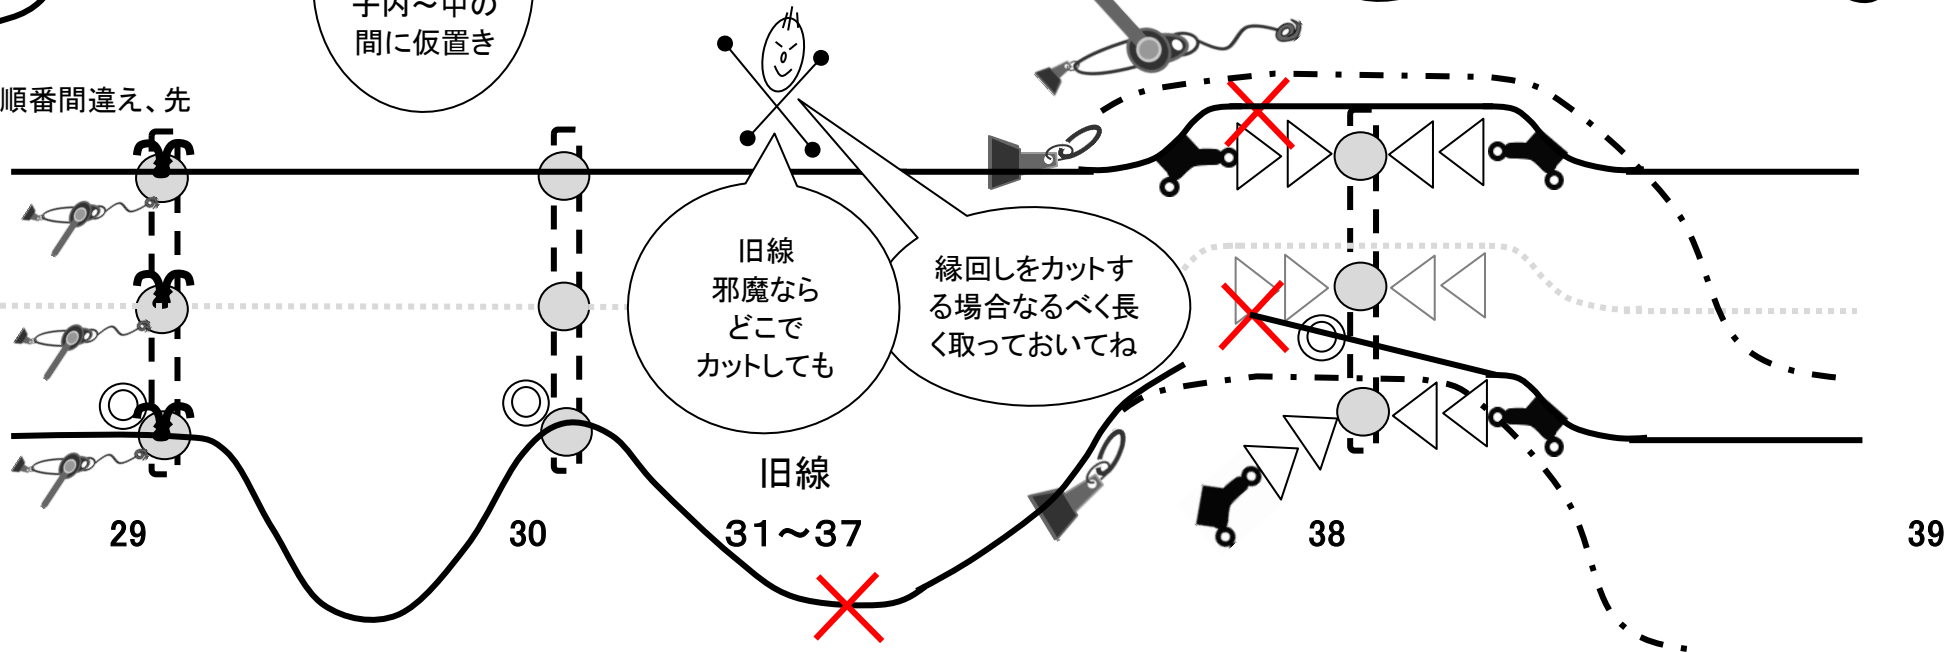


C

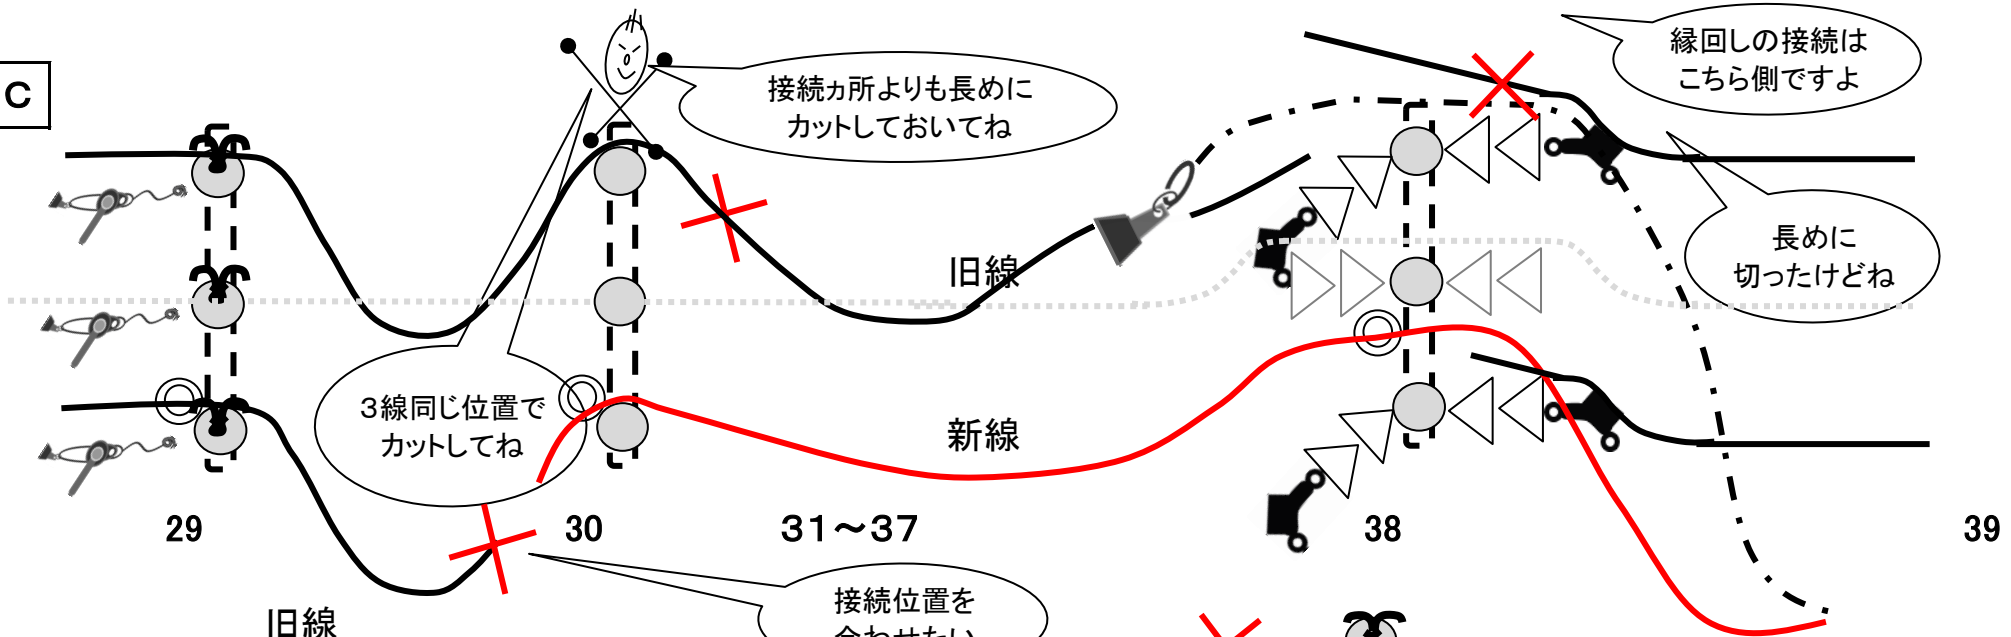


D

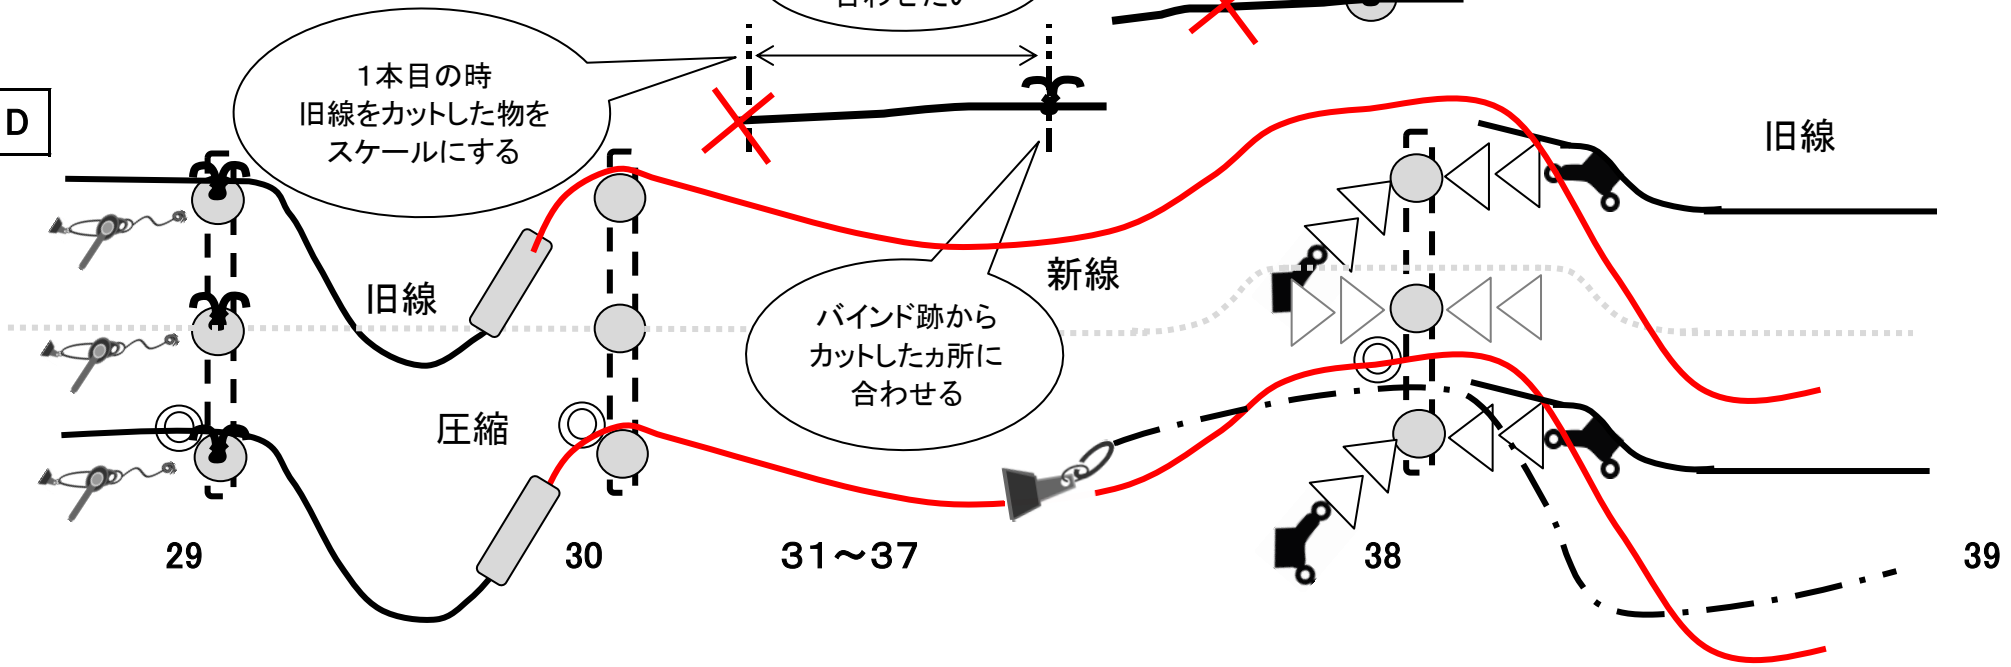

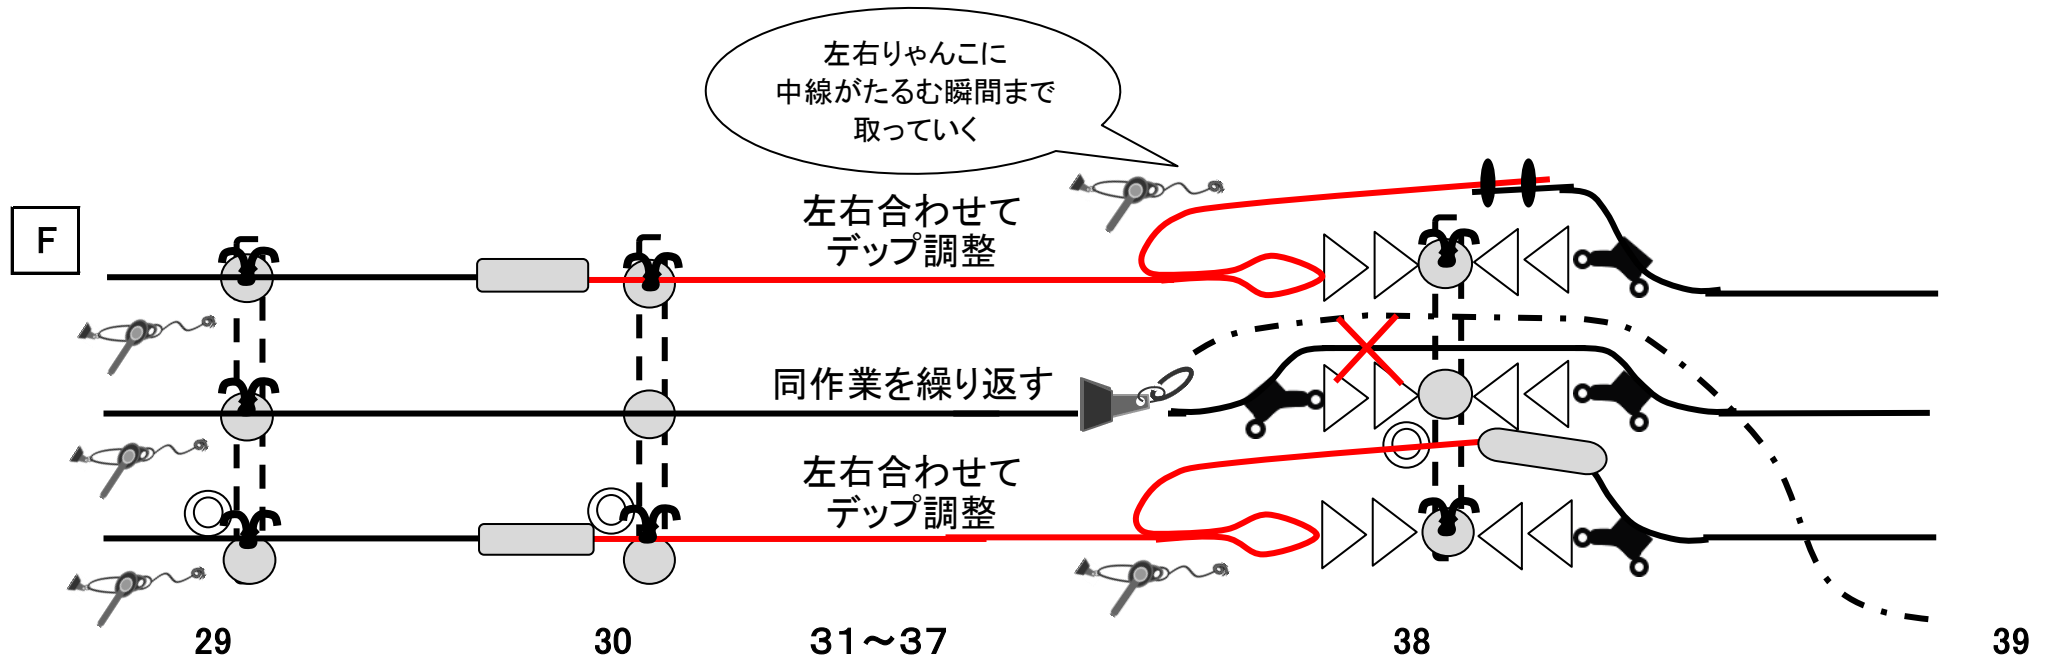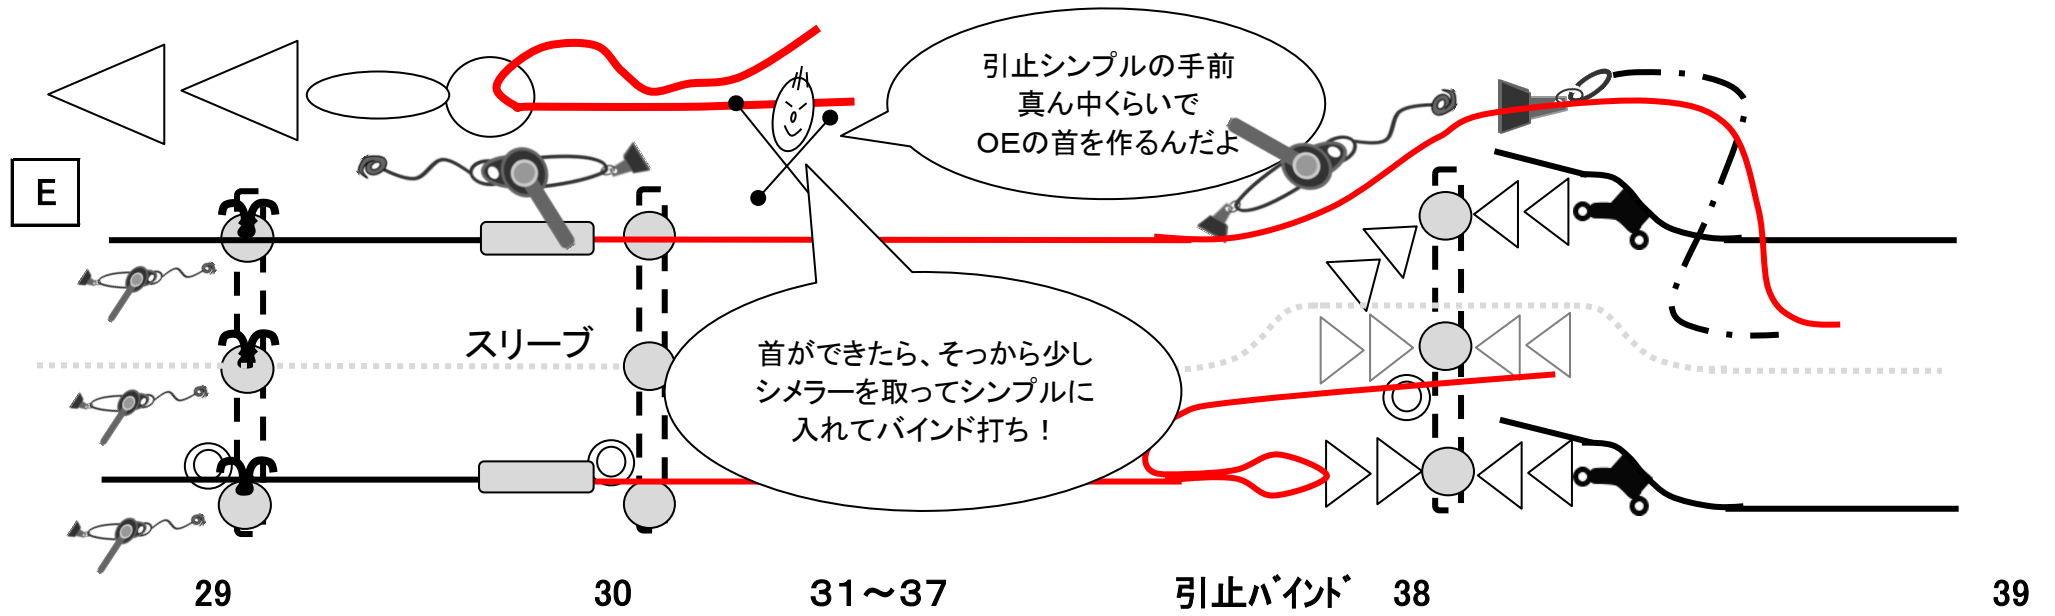


G

左右の新線引上げ→旧線引落し→張替え
左右のバインド打ちを先に行い、両サイドを仕上げた
から 中線の作業に入る。

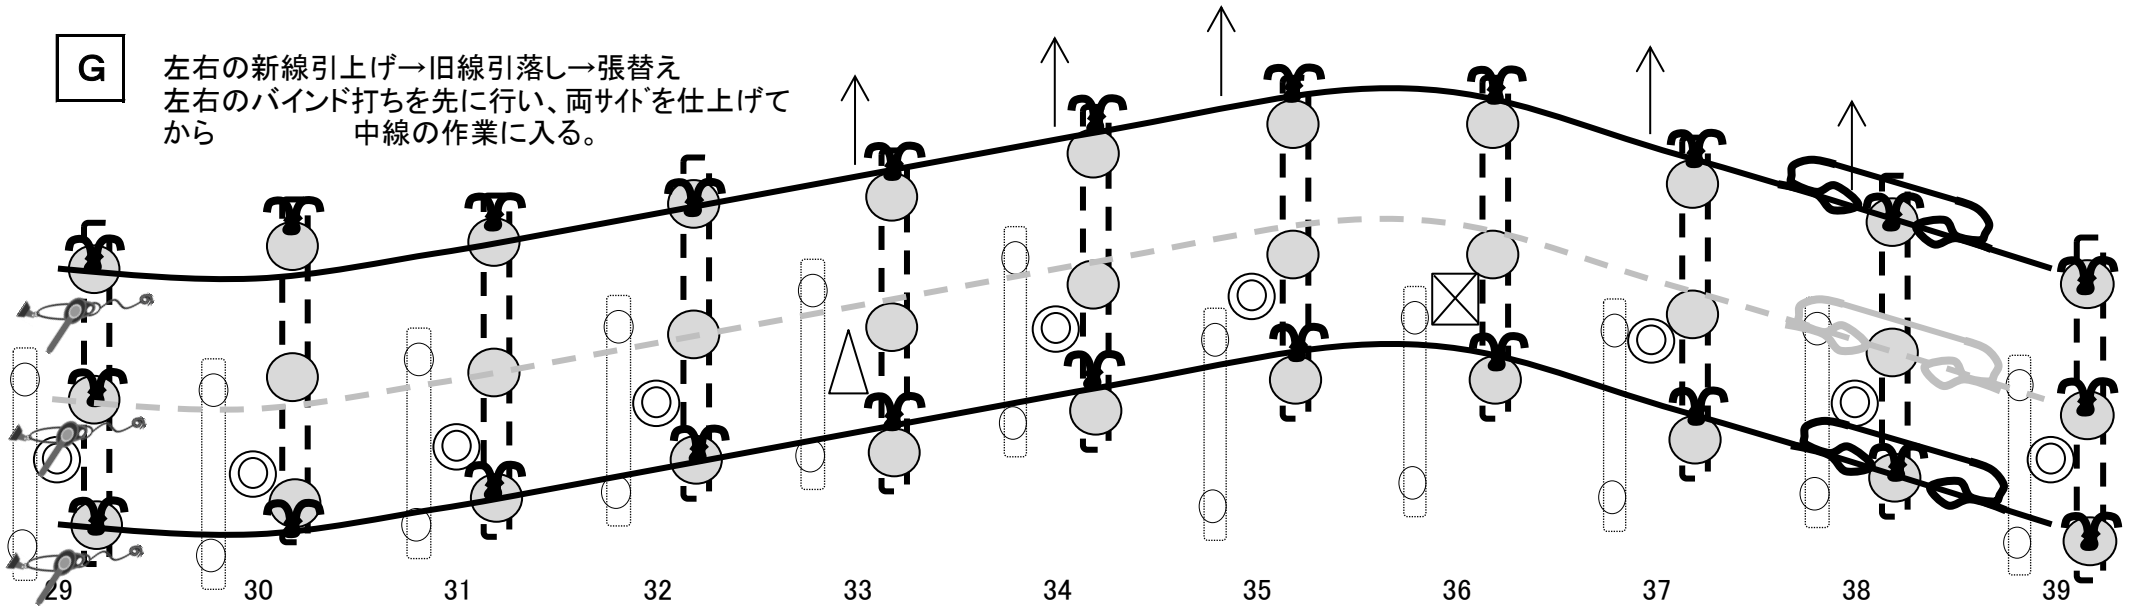




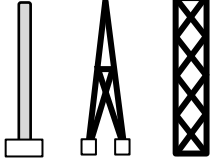


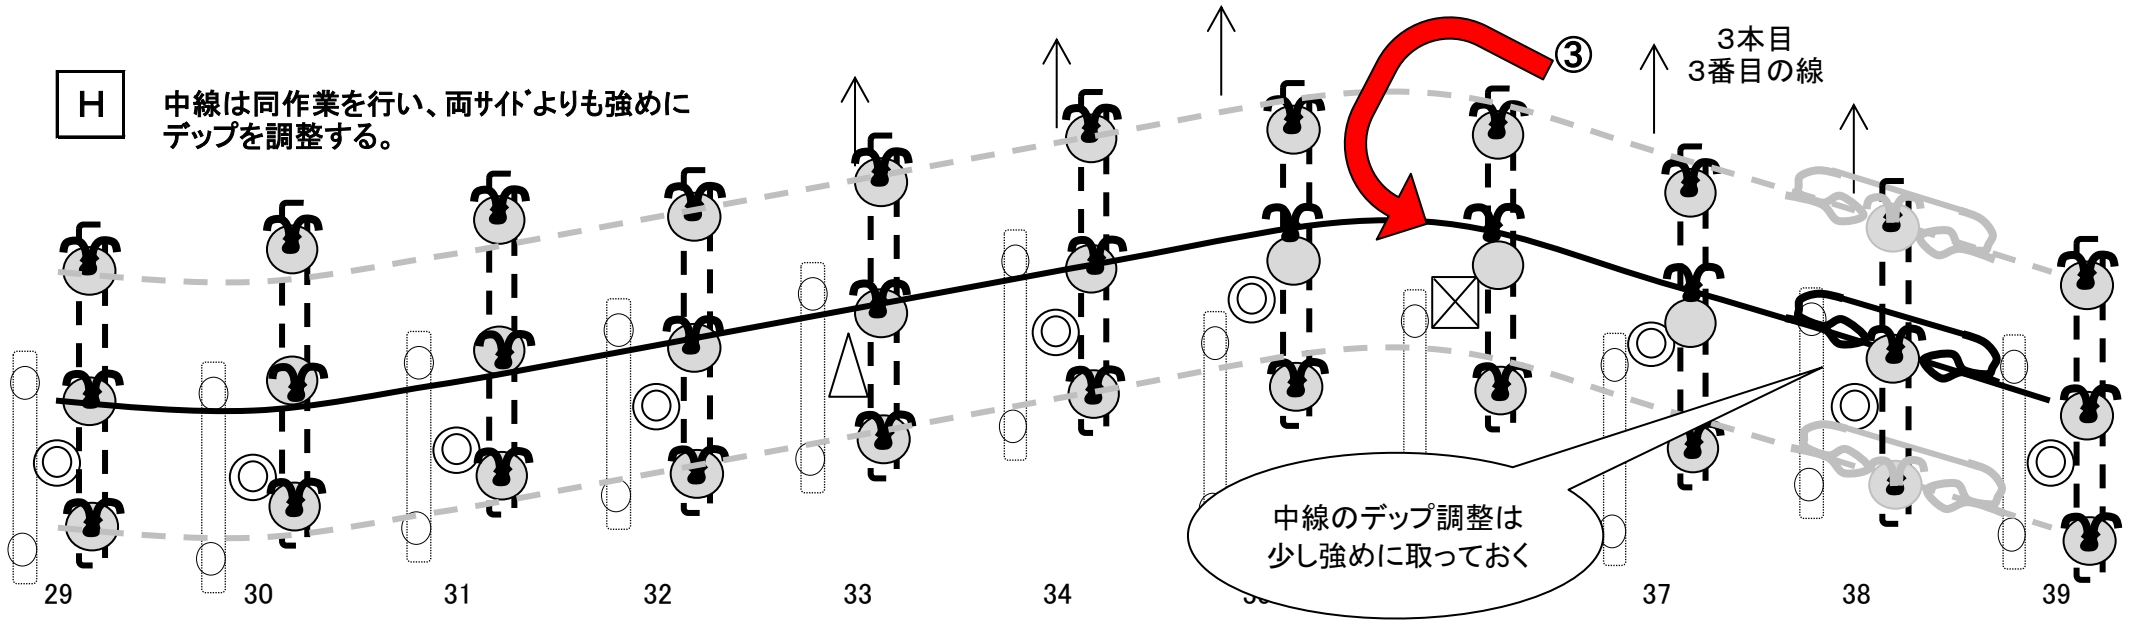
















H

中線は同作業を行い、両サイドよりも強めに
デップを調整する。

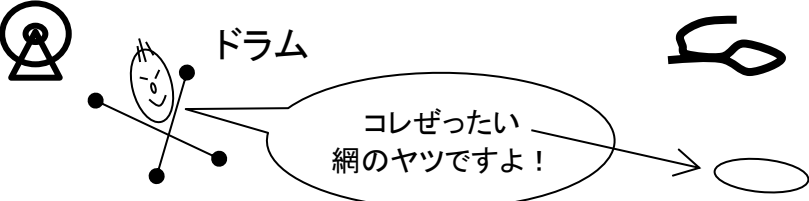

使用工具・材料 (図形)

	き電線腕金 & ピン碍子		配電線 (OE22)		鉄柱・組柱・A型柱
	配電線腕金 & ピン碍子		延線フック?		
	圧縮スリーブ (CU22)		延線ローラー		シメラー (0.5t)
	ボルコンカバー		支線		カムロンロープ
	ボルコン接続		バインド 打ち		圧縮機・油圧カッター
	ボルコン接続		バインド 取り外し		梯子
	耐張碍子		引止クランプ		足場板
	ドラム コレぜったい 網のヤツですよ!		引止バインド (シンプル)		無線機
			引止 (OE線折返しバインド打ち)	